



断面 No. 「D1 河川断面」を削除する場合

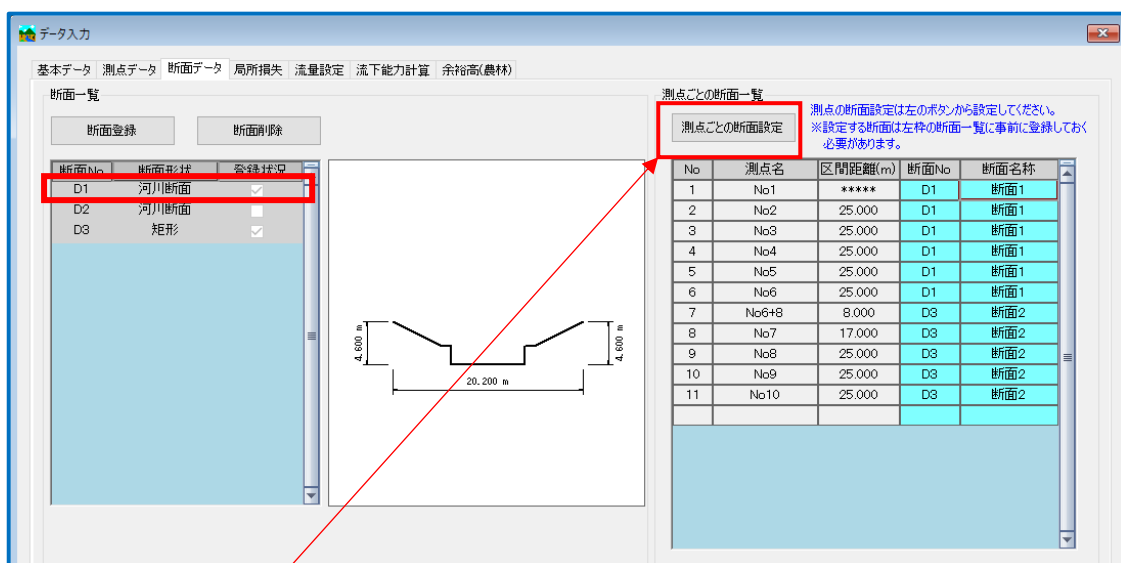

- 「測点ごとの断面設定」をクリックします。

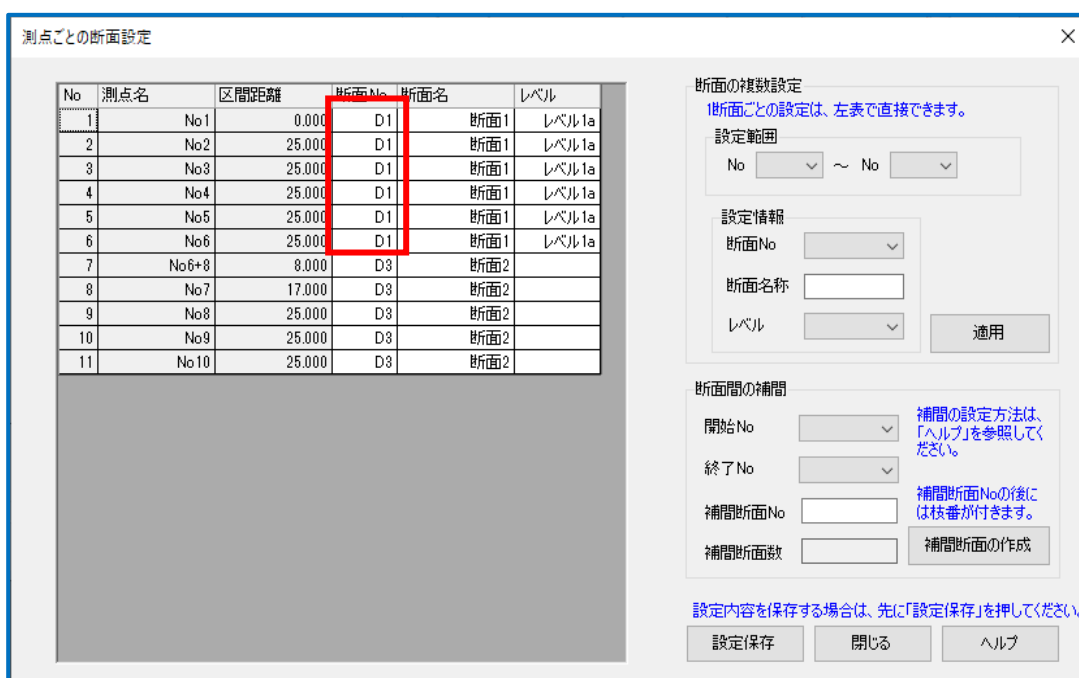

- 「D1」断面を設定しているため削除できないように制御しています。
他の断面に設定変更します。

- 「D2」に変更しました。

測点ごとの断面設定

No	測点名	区間距離	断面No	断面名	レベル
1	No1	0.00	D2	断面1	レベル1a
2	No2	25.00	D2	断面1	レベル1a
3	No3	25.00	D2	断面1	レベル1a
4	No4	25.00	D2	断面1	レベル1a
5	No5	25.00	D2	断面1	レベル1a
6	No6	25.00	D2	断面1	レベル1a
7	No6+8	8.000	D3	断面2	
8	No7	17.000	D3	断面2	
9	No8	25.000	D3	断面2	
10	No9	25.000	D3	断面2	
11	No10	25.000	D3	断面2	

断面の複数設定
断面ごとの設定は、左表で直接できます。

設定範囲
No ~ No

設定情報
断面No
断面名称
レベル

断面間の補間
開始No 補間の設定方法は、「ヘルプ」を参照してください。
終了No
補間断面No 補間断面Noの後は枝番が付きません。
補間断面数



設定内容を保存する場合は、先に「設定保存」を押してください。

- 「設定保存」次に「閉じる」をクリックします。

No	測点名	区間距離	断面No	断面名	レベル
1	No1	0.00		断面1	レベル1a
2	No2	25.00		断面1	レベル1a
3	No3	25.00		断面1	レベル1a
4	No4	25.00		断面1	レベル1a
5	No5	25.00		断面1	レベル1a
6	No6	25.00		断面1	レベル1a
7	No6+8	8.000	D2	断面2	レベル1a
8	No7	17.000	D2	断面2	レベル1a
9	No8	25.000	D2	断面2	レベル1a
10	No9	25.000	D2	断面2	レベル1a
11	No10	25.000	D2	断面2	レベル1a

変更する断面があらかじめ断面登録されていない場合は、「空欄」を選択してください。

- 「D1 河川断面」のチェックが外れました。

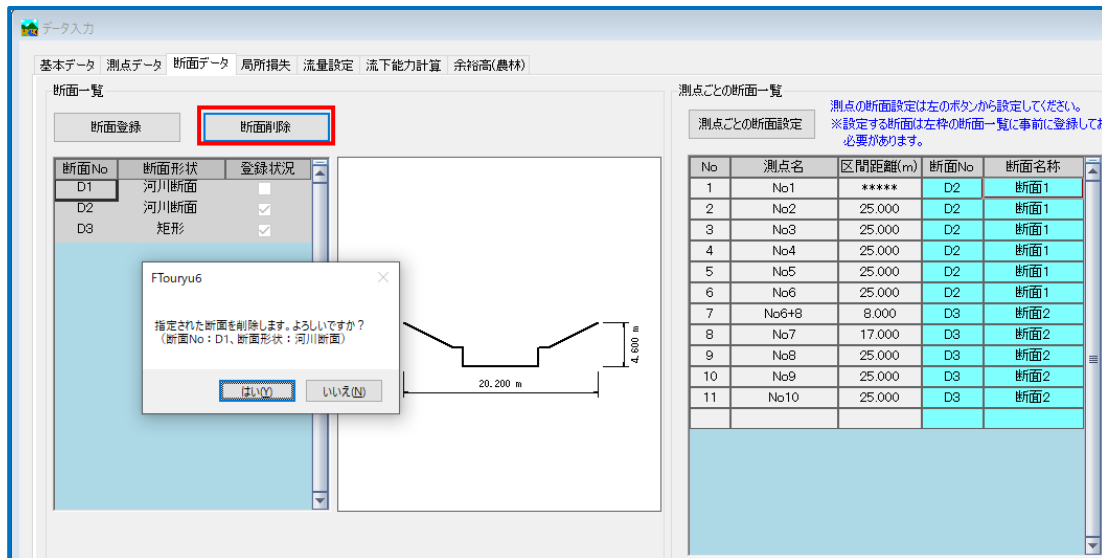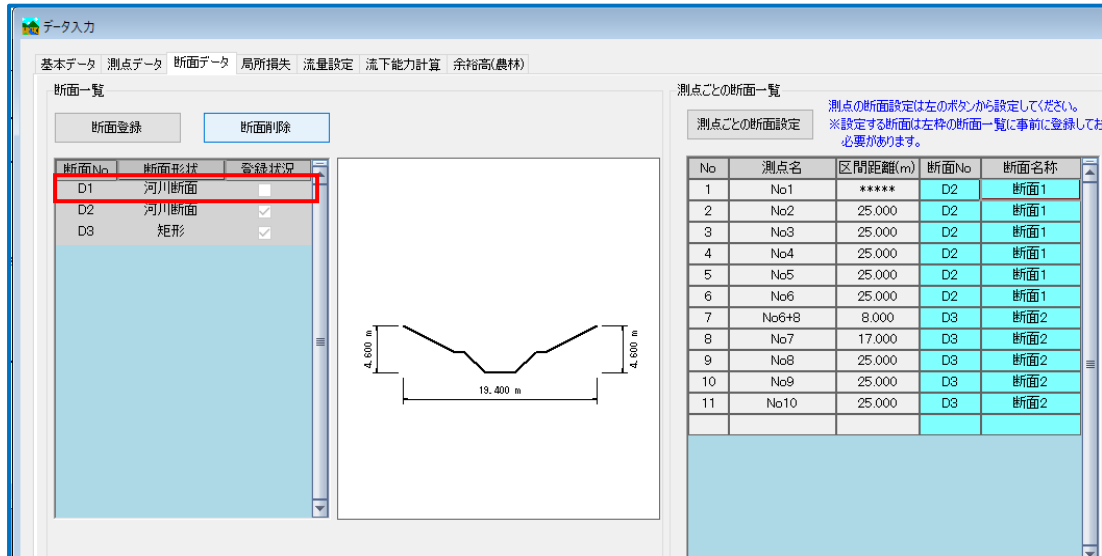

- 「D1 河川断面」を選択後「断面削除」をクリックしてください。